



МИАССМЕБЕЛЬ

Набор (комплект) мебели для комнат

“Престиж”
Мебель для гостиной.



ЕАС


Партия №

Цвет: бежевый

Исполнение:


Стол
журнальный
квадратный

Инструкция по сборке,
уходу и эксплуатации

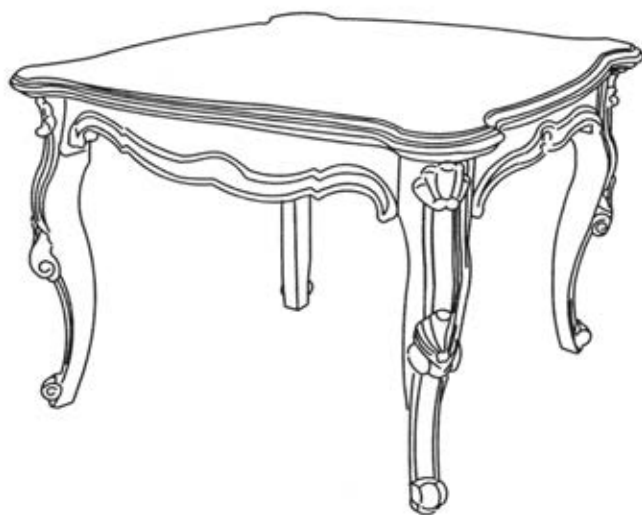

Предприятие-изготовитель:
ЗАО “Миассмебель”, Россия, 456303,
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13

Габаритные размеры изделия 654x654x450

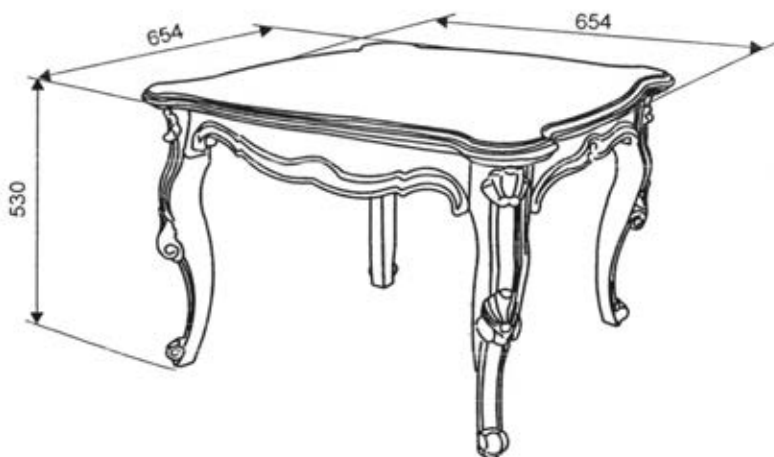

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой "Миассмебель". Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом сборки изделия внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится полная информация о последовательности сборки, а также рекомендации по правильной эксплуатации и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и личной карточкой упаковщика до истечения гарантийного срока.

Изготовитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой фурнитуры на более современную без внесения изменений в настоящую инструкцию, так как предприятие постоянно работает над улучшением выпускаемой продукции.

Общие рекомендации по сборке

Будьте аккуратны при сборке изделия!!!

Для удобства, рекомендуем производить сборку изделия вдвоем. Для сборки необходимо иметь молоток и отвертки с крестообразным и с прямым шлицем.

Перед началом сборки рекомендуем Вам проверить наличие деталей, фурнитуры и метизов по маркировочной этикетке и комплектовочной ведомости (см. Спецификацию деталей по пакетам и Спецификацию фурнитуры и метизов).

Во избежание повреждения деталей, сборку необходимо производить аккуратно, на прокладочном материале (энергофлекс).

Пользоваться молотком необходимо через мягкую прокладку или деревянный брусок.


В процессе сборки изделия будьте осторожны и внимательны, соблюдайте меры предосторожности при использовании инструментов. *Установку винтов, (метизов)*, необходимо производить при помощи шила или гвоздя, закручивая по часовой стрелке.

Спецификация деталей по пакетам

№ пакета	№ детали	Наименование	Размер, мм	Кол-во
35.1	01	Крышка в сборе	655x655	1
35.2	03	Царга боковая	430x95x39	4
	04	Опора	498x80x80	4

Фурнитура	1 комплект.
Всего мест	3 места.

Спецификация фурнитуры и метизов

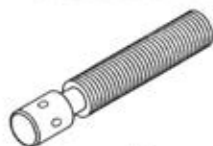


Винт - 12 шт.

Сегмент
- 12 шт.



Шкант-8x30
- 8 шт.

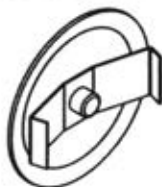


Заглушка
- 12 шт.




Подпятник
круглый
самоклеящийся
- 4 шт.

Оборудовать опоры шкантами 8x30 и винтами, ввернув их в гайки на 2-3 оборота.

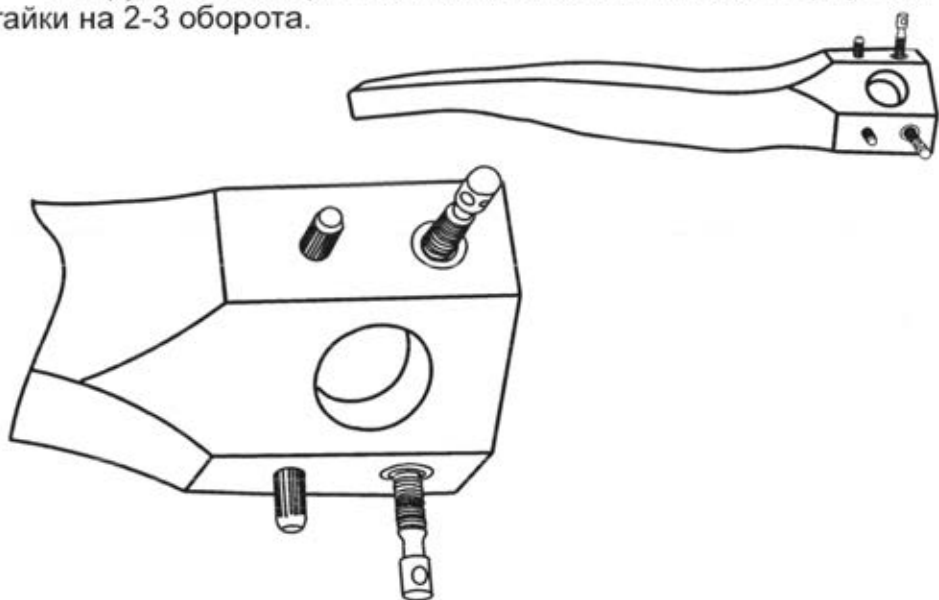

Приставить царгу боковую к опоре, обеспечив вхождение винтов и шкантов в отверстия царги.



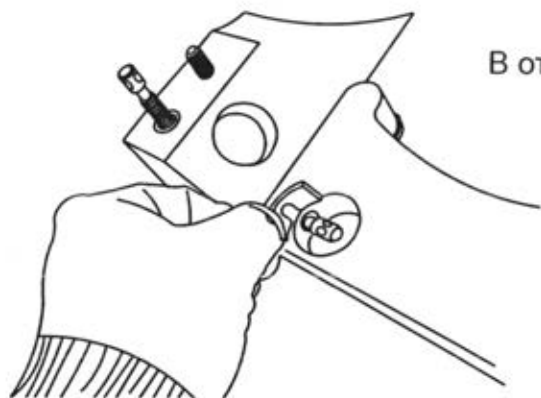



В отверстие установить сегмент .




При помощи шила или гвоздя
завернуть винт до упора.

Аналогично прикрепить вторую опору.

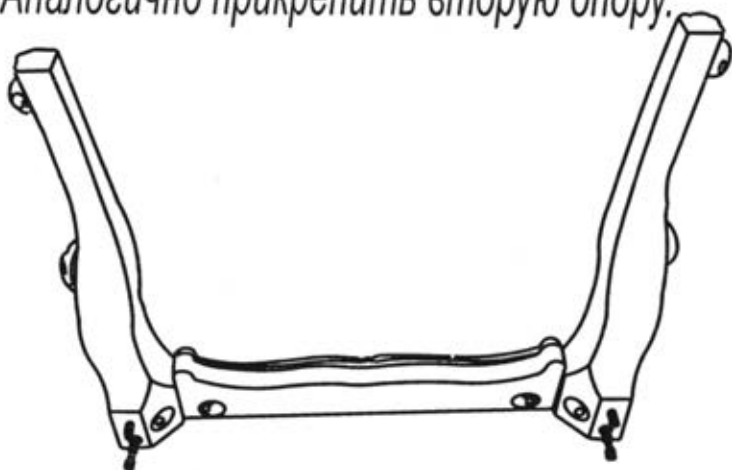


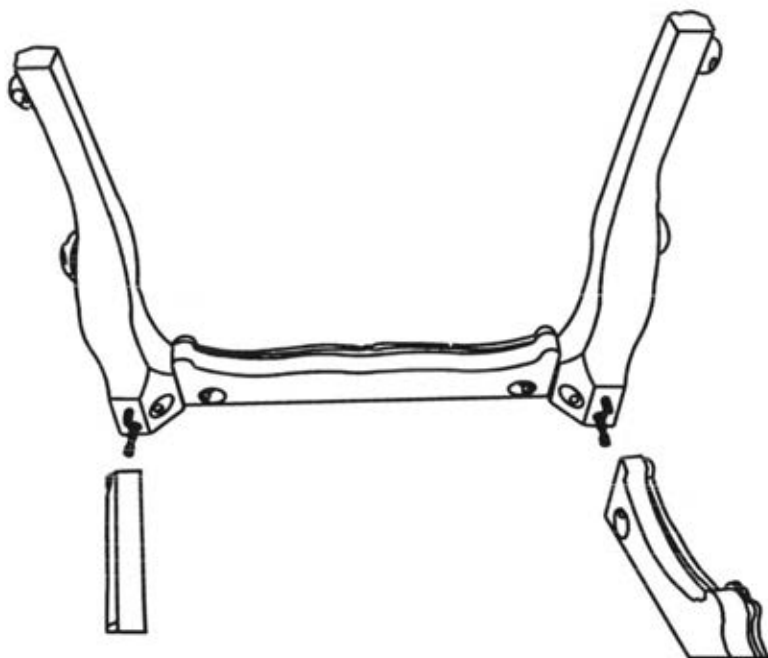



К собранной конструкции приставить царги, обеспечив входение винтов и шкантов в отверстия царг.

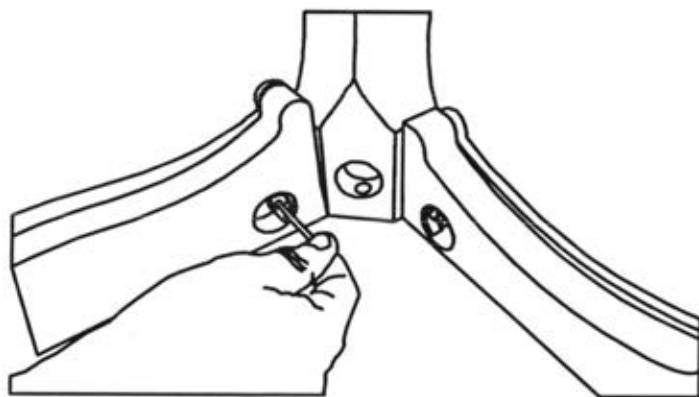


При помощи шила или гвоздя завернуть винт до упора.

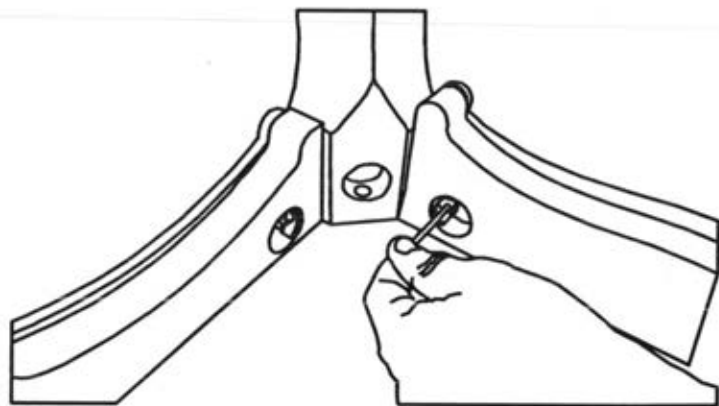


Положить крышку лицевой поверхностью вниз на прокладочный материал. Установить винты, ввернув их на 2-3 оборота.

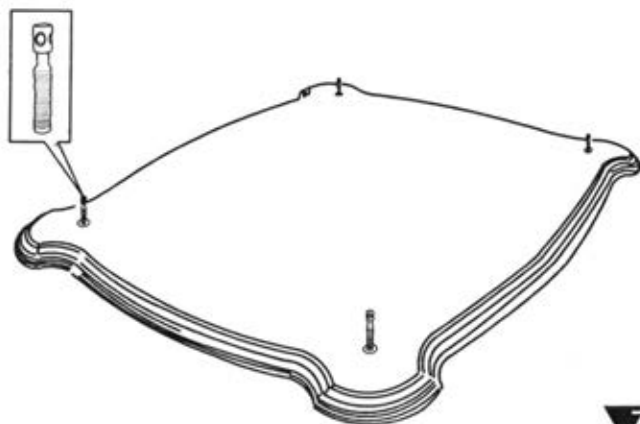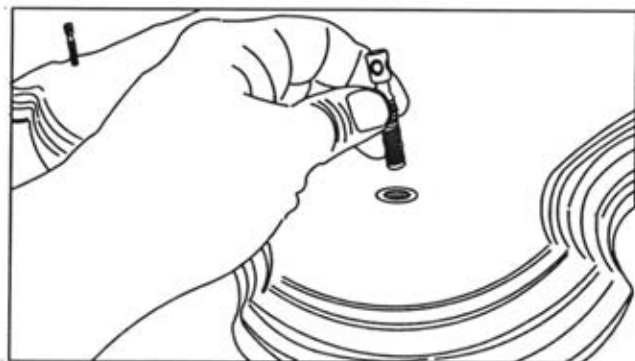


Установить каркас стола отверстиями на винты установленные в отверстиях крышки обеспечив вхождение винтов и шкантов в отверстия.

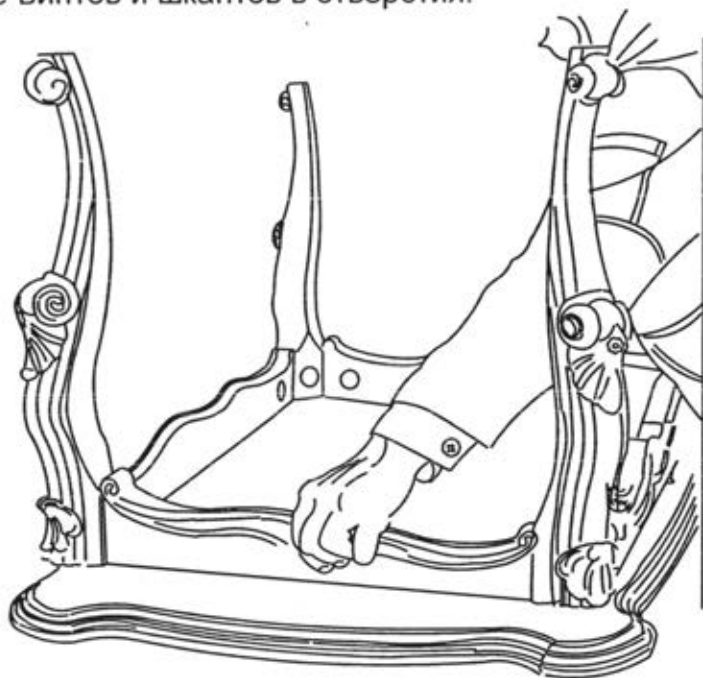


В отверстие установить сегменты .

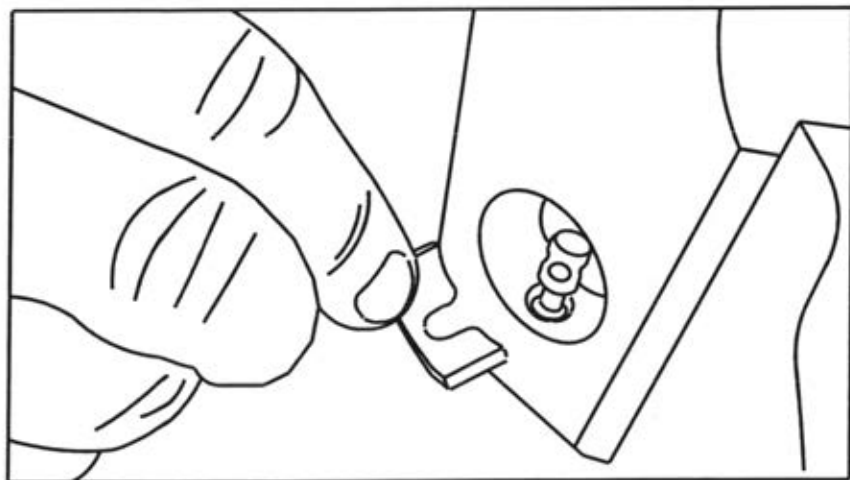


При помощи шила или гвоздя завернуть винты до упора, обеспечив плотное прилегание деталей.

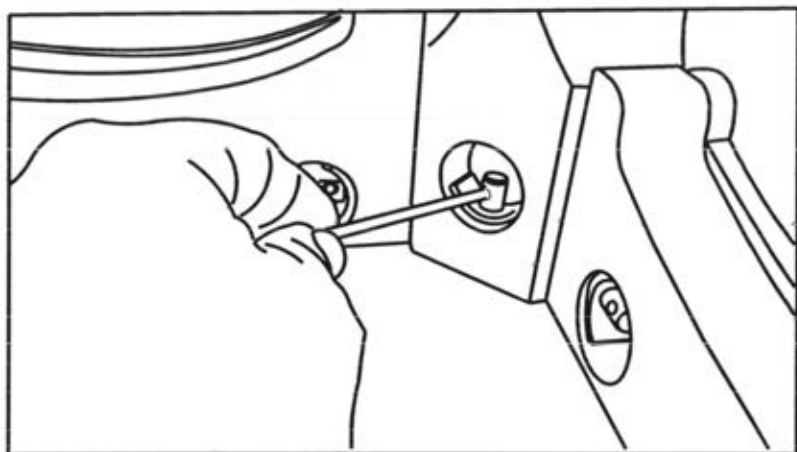

В отверстия установить заглушки.

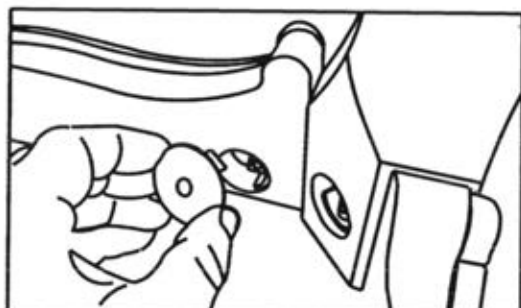

На ножки установить круглые самоклеящиеся подпятники.

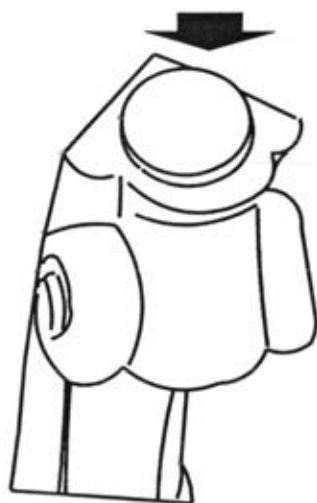

Применяемые материалы:

Щитовые детали изделия изготовлены из сертифицированных плитных материалов, разрешенных к производству на основании гигиенического сертификата и облицованных различными декоративными облицовочными материалами и отделываются акриловыми или полиуретановыми лаками. Ножки изготовлены из пиломатериала и отделаны акриловыми или полиуретановыми лаками.

Дополнительные сведения:

*Продукция сертифицирована на соответствие
ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014.*

*Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ 14.Н04809
Срок действия с 22.02.2019 по 21.02.2022*

*Декларация о соответствии № RU Д-РУ.АЯ14.В.01544/19
Срок действия с 22.02.2019 по 21.02.2024.*

Орган по сертификации рег. № RA. RU.10АЯ14

*ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ"
г. Челябинск.*